

Einbauanleitung für Stromschienen-Strahler ROBOTRAC

Modellbezeichnung: TLRT28xx90xxxx (xx: dynamische Codenummer)



ACHTUNG: STROMSCHLAGGEFAHR! VOR DER INSTALLATION BZW. WARTUNG STROMZUFUHR AUSSCHALTEN!

ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN

*Vor der Installation bzw. Modifikation des Systems unbedingt die Stromzufuhr am Hauptschalter ausschalten.

*Versuchen Sie niemals, etwas anderes als ein Stromschienenstrahler anzutreiben.

*Diese Einbauanleitung zum späteren Nachschlagen bei Ergänzungen bzw. Änderungen der Schienenkonfiguration sicher aufbewahren.




120-240 VAC




NUR FÜR
INNEN-
RÄUME.




WÄHREND DES
BETRIEBS DIE
EINHEIT NICHT
ANFASSEN

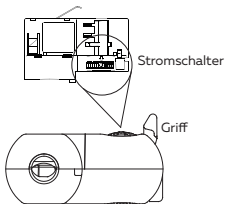


- 1 Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass die Einstellungen (0-Stellung) genau wie in der Abbildung sind.

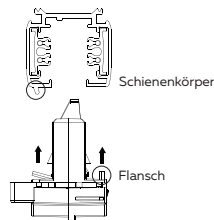


- 2 Der Adapterflansch zeigt in die gleiche Richtung wie die Schiene.

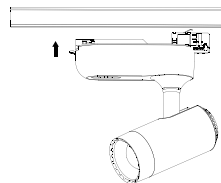

- 3 Die Leuchte in die Schiene einführen und die Griffe auf beiden Seiten festziehen.

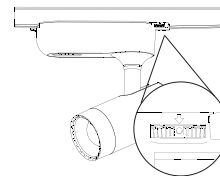

- 4 Schalter drehen, um die Phase 1/2/3 zu wählen. Der Schalter kann links oder rechts herum gedreht werden.

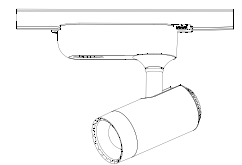

- 5 Stromzufuhr wieder Einschalten.

ROBOTRAC Adapter ist mit folgenden Schienensystemen kompatibel




GLOBAL



EUTRAC




NUCO



IVELA



STAFF



NORLUX